



# Lattoflex 200

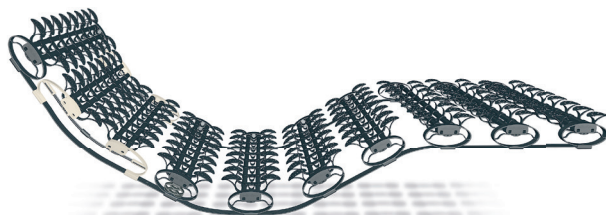

# Lattoflex 900

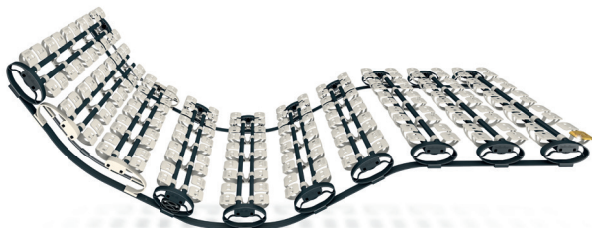

## Montage- und Bedienungsanleitung

Funktionsweise Flügelfederungen 200 und 900

Bedienhinweise Grundrahmen Lattoflex 200/900 und 210/910

Wichtiges Dokument. Bitte sorgfältig aufbewahren.

Hier finden Sie weitere Informationen, Details und Videos zu Ihrem Produkt.

Digitale Bedienungsanleitung:



[www.lattoflex.com/service/200](http://www.lattoflex.com/service/200)

[www.lattoflex.com/service/900](http://www.lattoflex.com/service/900)

**lattoflex**<sup>®</sup>

# Montagehinweise


Die Flügelfederungen Lattoflex 200 und Lattoflex 900 werden fertig montiert im Lattoflex Grundrahmen geliefert. Die Bedienungshinweise der Grundrahmen vom Typ 200 und 210 sowie 900 und 910 finden Sie hier. Bei allen Sitzrahmen vom Typ 260 bis 295 bzw. 960 bis 995 beachten Sie bitte die zusätzlichen Anleitungen.

## 1 Orientierung


↓ Orientierung: Schulterzone immer zum Kopfende.

\* Nur bei Breite 120 cm bis 140 cm, 4. bis 7. Leiste mit Radius-Zonenverstärkung RZV.

Lattoflex 200

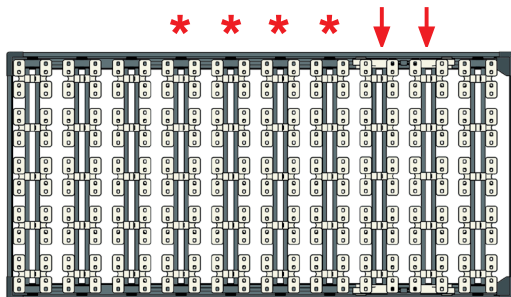

Lattoflex 900

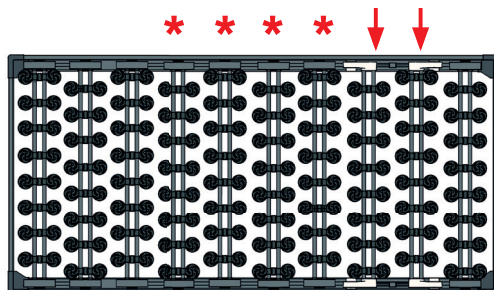

## 2 Einlegen in ein Bett

Die 4 selbstklebenden Folien vermeiden Geräusche, die durch Verrutschen des Rahmens entstehen können. Schutzpapier von der Klebeschicht entfernen. Kleben Sie dann die Folien links und rechts so an Kopf- und Fußende in das Bettgestell, dass der Rahmen auf den Folien aufliegt.

# Bedienhinweise

## Automatische Anpassung

Ihre Unterfederung ist in der Regel mit 10 Doppelleisten ausgestattet. Das Zusammenspiel der drei Komponenten: Glasfaserverstärkte Profile, Flügel und seitliches Federelement erlaubt es der patentierten Lattoflex-Konstruktion, sich in einem hohen Maße an Ihre ganz persönlichen Stützungsanforderungen anzupassen. Ihre Lattoflex-Unterfederung stellt sich sozusagen automatisch ein, auch an geänderte Situationen.

## Schulterzone

Genauso automatisch funktioniert die große Schulterzone. Durch die freitragende Konstruktion kann sie bei Bedarf den maximalen Federweg freigeben und sorgt so für die Entlastung der Schulter, insbesondere in der Seitenlage.

## Individuelle Anpassung

Dennoch macht es Sinn, bestimmte Dinge anzupassen und zu verstellen. Zum Beispiel die individuelle Anpassung bestimmter Zonen in Ihrer Unterfederung, um ein Hohlkreuz zu unterstützen und zu entlasten.


### 3 Federblöcke

Mit den Federblöcken (FB) passen Sie Ihr Bettsystem individuell an Ihre Liegebedürfnisse an. Zusätzlich können die Federwegbegrenzer (FWB) zur Feinjustierung eingesteckt werden. Einfach einstecken und ausprobieren: Richtig und gut ist, was Sie als angenehm empfinden.

1 Satz mit 2 FB und 4 FWB sind im Lieferumfang der Flügelfederung enthalten. Weitere Federblöcke sind als Zubehör erhältlich.

#### Montagehinweise:

Die Federelemente sind serienmäßig mit dem kleinen Federblock (FB1) ausgestattet. Bitte diesen vorab nach innen rausschieben und dann den Federblock FB (siehe +) einschieben. Nach Bedarf die Federwegbegrenzer FWB (siehe ++ und +++) einstecken.

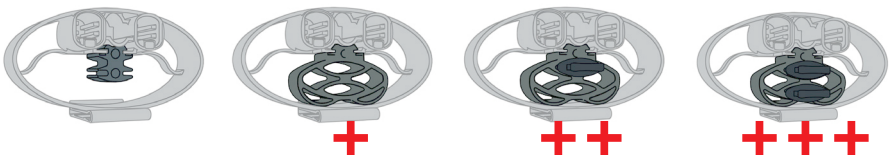

#### 4 Lattoflex 210 & Lattoflex 910 Kopfhochlagerung

1. Beliebige Stufe einstellen.
2. Flachlage: bis zum oberen Anschlag anheben und dann absenken.



Bitte beachten Sie für Sitzrahmen Typen 260/960 bis 295/995 die separaten Montage- und Bedienungsanleitungen.

#### Zu Ihrer Sicherheit

Falls Sie einzelne Teile entfernen und sie gewaltsam zerstören, kann von absplitternden Kunststoffteilen eine Verletzungsgefahr ausgehen.