


Motorrahmen



Lattoflex 292 - 295

Lattoflex 392 - 395

Lattoflex 992 - 995

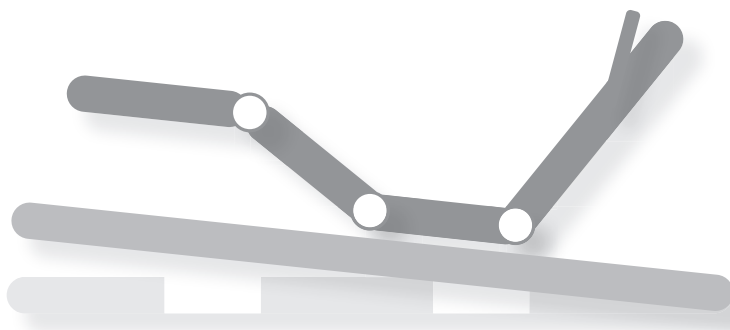

Montage- und Bedienungsanleitung

Wichtiges Dokument. Bitte sorgfältig aufbewahren.

Hier finden Sie weitere Informationen, Details und Videos zu Ihrem Produkt. Digitale Bedienungsanleitung:



www.lattoflex.com/service/x9x

lattoflex

Inbetriebnahme

Anlernen der Fernbedienung

Nach dem ersten Einlegen der Batterien erscheint das Display zur Sprachwahl: Bitte wählen Sie über die Pfeiltasten Deutsch, Englisch oder Französisch aus. Durch Drücken der Mitteltaste im Steuerkreuz bestätigen. Anschließend befindet sich die Fernbedienung automatisch im Menü zum Anlernen eines Motorrahmens:

1. Den Suchmodus durch Drücken der Mitteltaste im Steuerkreuz auslösen.
2. Innerhalb von 30 Sekunden den Taster auf dem Notabsenkungsblock kurz drücken.
3. Die Fernbedienung bestätigt das erfolgreiche Anlernen mit „Erfolgreich“, die Steuerung im Motorrahmen piept.
4. Auf dem Display erscheint automatisch die Aufforderung zur Initialisierung:



5. Um den Anlernvorgang abzuschließen die Taste R so lange drücken, bis auf dem Display die Motorrahmenabbildung erscheint.

Bidirektionale Funkverbindung

Mit Ihrem Motorrahmen wurde eine intelligente Funk-Fernbedienung ausgeliefert. Zwischen der Fernbedienung und der Steuereinheit im Motorrahmen besteht eine bidirektionale, also beidseitige Funkverbindung. Das hat zwei entscheidende Vorteile:

- Es werden nur Motoren und Zubehörteile angezeigt, die in Ihrem Rahmen installiert sind. Nachträglich angeschlossene Komponenten werden nach einem erneuten Anlernvorgang automatisch im Menü der Fernbedienung ergänzt.

- Im Display wird zu jeder Zeit die genaue Position aller Verstellteile und der Funktionsstatus aller Zubehörteile angezeigt.

Übersicht

- 1 – Display
- 2 – Steuerkreuz
- 3 – Menüwechsel-Taste (Mitteltaste)
- 4 – Taschenlampe
- 5 – Reset
- 6 – Komforttasten für Lieblingspositionen
- 7 – Batteriefach

Schnellstart Motorrahmenbedienung

Die Fernbedienung schaltet sich bei Bewegung oder bei Tastendruck selbstständig ein. Wird für eine Dauer von 10 Sekunden keine Einstellung vorgenommen oder die Fernbedienung nicht bewegt, schaltet sie sich in den Schlaf-Modus.

Auf den 6 Komforttasten sind bei Auslieferung Voreinstellungen hinterlegt. Die Voreinstellungen sind jederzeit änderbar und durch eigene Lieblingseinstellungen ersetzbar. Bei Motorverstellung: Die jeweilige Nummertaste so lange gedrückt halten, bis der Rahmen seine Endposition erreicht hat.

Taste 1 = Lese- und Sitzposition

Taste 2 = Beinhochlagerung


Taste 3 = Relaxposition

Taste 4 = Licht an/aus (Stufe 3/10min), Option

Taste 5 = Steckdose an/aus, Option

Menü-Übersicht

Die Lattoflex-Fernbedienung vereint die Steuerung der Motorverstellungen und aller installierten Lattoflex-Komponenten in nur einer Bedieneinheit. Je nach installierten Antrieben und Funktionskomponenten erscheinen auf der Fernbedienung die verschiedenen Ebenen.

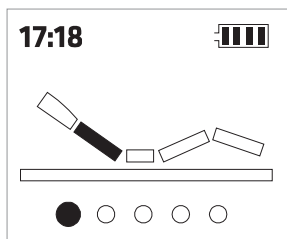

Wechsel zwischen den Ebenen

fortlaufend durch die „Menüwechsel-Taste“.

Rücksprung auf die Motorverstellebene:


Immer mit kurzem Tastendruck auf die R-Taste „Reset“.

Durch Bewegung oder einen Tastendruck wird die Fernbedienung eingeschaltet.

Einstellungen vornehmen und bei Bedarf speichern

Die Menüwechsel-Taste führt im Rundlauf durch die verschiedenen Funktionen und das Einstellmenü. Ist die gewünschte Funktion erreicht, einfach mit den Tasten „Rechts“ oder „Links“ das einzustellende Element auswählen. Dann mit den Tasten „Hoch“ und „Runter“ die Einstellung vornehmen. In jeder Menüebene kommt man auf die „Memory“-Ansicht (mehrfach Taste „Rechts“ oder „Links“ drücken).


Hier können Sie die gerade vorgenommenen Einstellungen als Lieblingsposition abspeichern. Dazu im

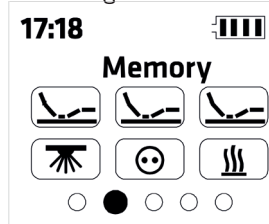

Memorymodus eine der sechs Komforttasten 2 Sekunden gedrückt halten. Zur Bestätigung piept die Steuerung im Motorrahmen.

Beispiel Rahmenverstellung

Mit den Pfeiltasten „Rechts“ und „Links“ das zu bewegendes Rahmenteil auswählen. Das ausgewählte Element ist an der gelben Markierung erkennbar. Verstellung mit den Pfeiltasten „Hoch“ und „Runter“. Die Tasten so lange gedrückt halten, bis die Motoren die gewünschte Stellung erreicht haben. Durch langes Drücken der Taste R fahren alle Motoren gleichzeitig in die Flachlage.

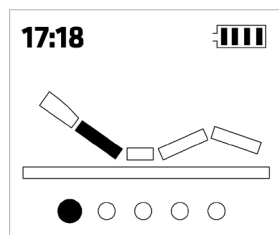

Notabsenkung

Bei Stromausfall können die Motoren über den Taster auf dem Notabsenkungsblock in die Flachlage verstellt werden. Hierbei fahren die Motoren sehr langsam und hintereinander zurück. Bitte beachten Sie, dass die Batterien bei Verwendung der Notabsenkung fast entleert werden und anschließend ausgetauscht werden müssen (2 x 9 V E Block).

Sicherheitshinweise

Beim Betätigen und im hochgestellten Zustand nicht auf den Rahmen steigen. Der Rahmen ist so konstruiert, dass bei Betätigung normalerweise keine Einklemm- oder Quetschgefahr besteht. Achten Sie trotzdem darauf, dass sich bei Betätigung des Rahmens keine Personen, insbesondere keine Kinder unter dem Rahmen befinden oder in den Mechanismus hineingreifen. Lattoflex x92-x95 sind Einlegerahmen für Bettgestelle. Die Nutzung ist nur nach den Maßgaben dieser Anleitung und nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

Niemals die Kabel einklemmen, scharfkantig verlegen oder durch bewegliche Rahmentteile quetschen. Beschädigte Anschlussleitungen nur gegen Originalteile ersetzen. Beschädigungsgefahr durch Kürzen der Tragholme oder durch Demontage von Beschlagteilen.

Das Einstellmenü in der Fernbedienung

17:18  


Display


Keypad

Helligkeit von Display und Tastaturbeleuchtung kann 6-stufig angepasst werden.

17:18  

07.03.2013
10:00
Date / Time

Uhrzeit und Datum einstellen. Um in den Einstellmodus zu gelangen, bitte hier die Menüwechsel-Taste drücken. Nach erfolgten Einstellungen ebenso. Mit den 4 Pfeiltasten alle Einstellungen vornehmen. Anschließend wieder die Menüwechsel-Taste drücken.

17:18  


Key Lock

Kindersicherung, zum Aktivieren und Deaktivieren die Menüwechsel-Taste mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. Der Status wird im Display durch das Schloßsymbol angezeigt.

17:18  


Language

Sprache: Um die Sprache zu ändern bitte die Menüwechsel-Taste drücken. Gewünschte Sprache einstellen und mit Menüwechsel-Taste bestätigen.

17:18  


Teach in / out

Teach in / out: Nach Drücken der Menüwechsel-Taste kann man mit den Pfeiltasten „Rechts“ oder „Links“ folgende Funktionen auswählen: „Suche“ (neues Gerät anlernen), „Entfernen“ (eingelerntes Gerät entfernen) oder „Verlassen“ (hiermit verläßt man den Teach in / out – Bereich). Die gewünschte Funktion mit der Menüwechsel-Taste auswählen und ggf. den Displayanweisungen folgen.

17:18  


Factory Settings
Werkseinstellung

Um die Fernbedienung auf Werkseinstellung zurückzusetzen wie folgt vorgehen: Durch Drücken der Menüwechsel-Taste auswählen und die nächste Abfrage mit Ja bestätigen. Jetzt müssen alle Geräte neu angelernt werden. Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

17:18  

RFID: 78127
FW-Rev: 1.0 ORC4-S9M
ORC1: 07030230 00000000
ORC2: 00000000 00130204
ORC3: 00000000 00130204
ORC4: 00000000 00130204
ORC5: 00000000 00130204
Time: 14:52:09
Info

Info: Hier werden Softwarestand und Seriennummer angezeigt. Bei technischen Rückfragen diese Informationen bereithalten.