

# Lattoflex 200 und Lattoflex 900

## Austausch Federelemente



passend für alle Lattoflex 200 und Lattoflex 900 Unterfederungen ab Baujahr 2013



Rahmenbreite 80 - 100 cm



Rahmenbreite 101 - 140 cm

### Montageanleitung

Deutsch

Wichtiges Dokument. Bitte sorgfältig aufbewahren.

Digitale Bedienungsanleitung:



[www.lattoflex.com/service/ersatzteile](http://www.lattoflex.com/service/ersatzteile)

**lattoflex**<sup>®</sup>


## Austausch Federelemente

Mit einem einzelnen Federelement als Ersatzteil können Sie defekte Teile ersetzen. Der Austausch kann nach Entfernen der Matratze in der Regel direkt im Bett erfolgen.

Hinweis: Das Federelement für Lattoflex 200 und 900 gibt es in 2 Ausführungen, siehe Abb. Titelseite: **bis** Rahmenbreite 100 cm und **ab** Rahmenbreite 101cm. Bitte unbedingt auf das passende Ersatzteil achten.


## Doppelleiste demontieren

1. Schraubendreher fest in den Schlitz stecken und um 90° drehen.
2. Klammer per Hand öffnen und das Federelement vom Aufnahmeband nehmen. Diesen Vorgang auf der anderen Bettseite wiederholen.

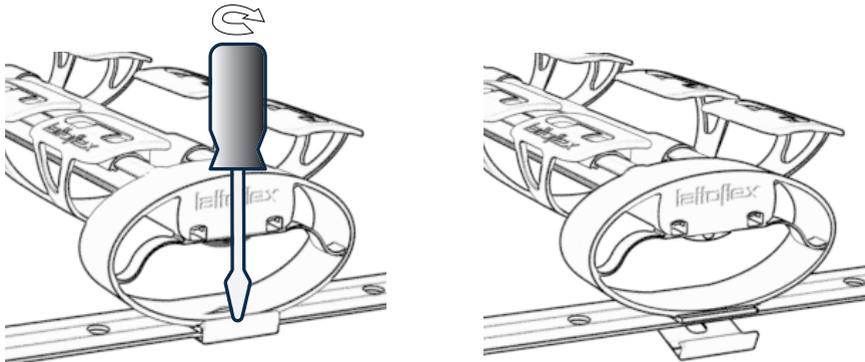


3. Zwei innenliegende Rasthaken an der Profilaufnahme gleichzeitig lösen. (siehe A und B).

Tipp: Mit zwei Schlitz-Schraubendrehern gleichzeitig arbeiten oder die Rasthaken nacheinander herausbrechen. Mit etwas Geduld und Übung ist das leicht machbar.

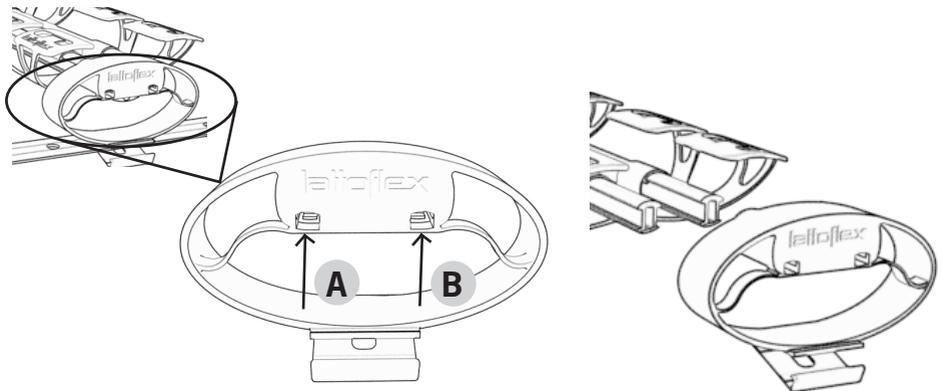

## Neues Federelement montieren


Neues Federelement aufschieben bis es klackt und beide Leisten eingerastet sind.

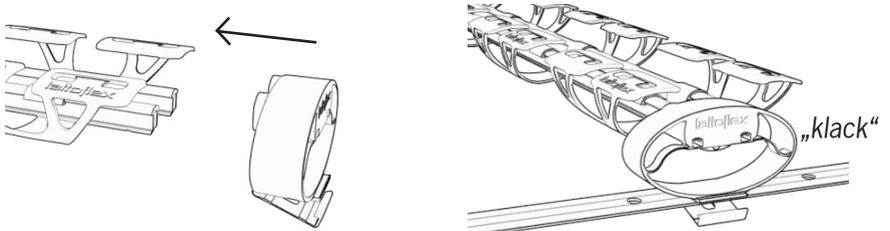

## Federbrücke auf das Aufnahmeband setzen

5. Klammer vorsichtig aufbiegen und das Federelement im Bohrloch fixieren. Anschließend die Klammer schließen.

Tipp: Mit einem Werkzeug von oben kräftig zudrücken.

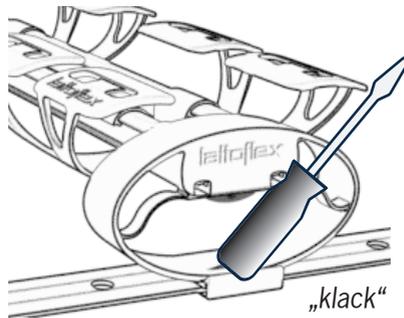

## Lieferumfang

<b>Lattoflex 200 oder 900 bis 100 cm Breite</b>		<b>Satz</b>	
Federelement 200	1 Stück	10 Stück	
Federblock 2	1 Stück	10 Stück	

<b>Lattoflex 200 oder 900 ab 101 cm Breite</b>		<b>Satz</b>	
Federelement 200	1 Stück	10 Stück	
Federblock 2	1 Stück	10 Stück	