

# ► Lattoflex 200



**Das Rückgrat  
für Ihr Bett**

Nur echt mit  
dem goldenen Siegel!




## Wir garantieren für...

- Montage- & Bedienungsanleitung
- Garantieaussage & Pflegehinweise

## Wichtige Dokumente.

Bitte sorgfältig aufbewahren!

**lattoflex**<sup>®</sup>  
DAS BETT MIT RÜCKGRAT

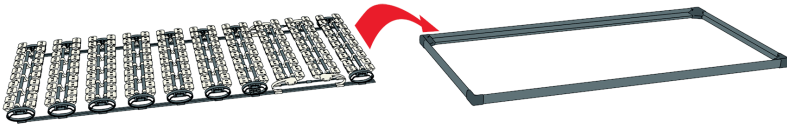


Flügel  
Wing spring system  
Suspension à ailes

+


Grundrahmen  
Base frame  
Cadre

=


Unterfederung  
Spring base system  
Sommier



Doppelleiste, Double section, Double latte




Doppelleiste mit RZV, Double section with RZV, Double latte avec RZV

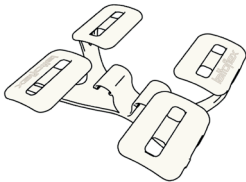

Flügel  
Wing spring  
Ailes



Trägerprofil, Support profile, Profilé de support

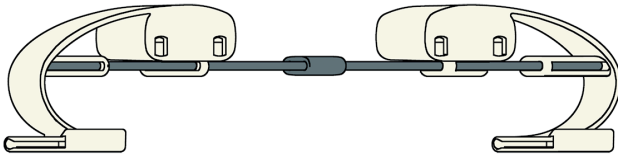


Federelement/Schulter  
Spring element/shoulder  
Élément élastique/épaules



Federelement  
Spring element  
Élément élastique




FB Federblock  
FB spring block  
FB bloc ressorts




FWB Federwegbegrenzer  
FWB Spring travel limiter  
FWB Limiteur de suspension

1

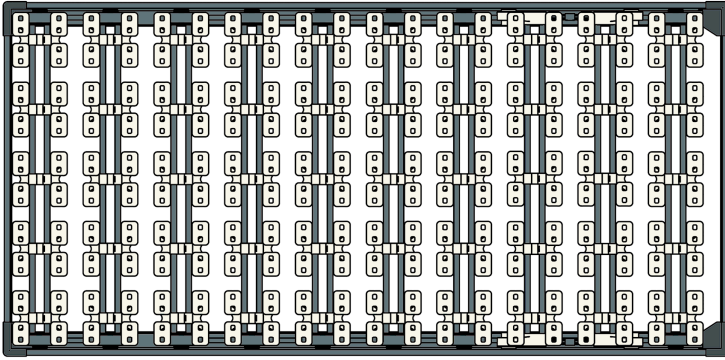

2

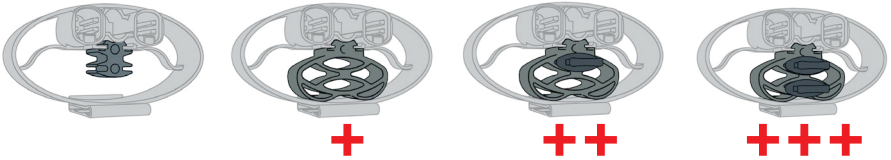

3





# Inhaltsverzeichnis

Das Lattoflex 200 Bettsystem .....	6
Montagehinweise / Bedienhinweise Funktion „200“ und „210“ .....	7-8
Garantieaussage .....	9
Pflegehinweise .....	10
Herstellerdaten .....	12

## Herzlichen Glückwunsch



Boris Thomas


Sie haben sich für Lattoflex 200 entschieden und damit für viele Jahre erholsamen Schlaf. Viele Rückenschmerzen lassen sich damit vermeiden.

Menschen verbringen ungefähr ein Drittel der Lebenszeit im Bett. Für diese wichtige Regenerationszeit entwickeln wir bei Lattoflex seit Jahrzehnten die besten Produktideen mit dem Ziel, die beste Schlafunterfederung der Welt zu bauen: das Rückgrat für Ihr Bett.

1957 erfand Lattoflex den ersten Lattenrost der Welt. Seitdem kommen die meisten Ideen für gesunden und entspannten Schlaf von uns. Alle Erkenntnisse aus unserer jahr-

zehntelangen Erfahrung sind in Ihr neues Lattoflex 200 eingeflossen. Selbstverständlich leistet auch die Lattoflex-Matratze dazu ihren positiven Anteil. Sie ist genau auf die Unterfederung abgestimmt.

Unsere hohen Anforderungen an die verwendeten Materialien und die einfache Bedienbarkeit machen Ihr neues Lattoflex 200 zu einer langlebigen Anschaffung. Denn ein erholsamer Schlaf und ein gesunder Rücken gehören zu den wichtigsten Dingen Ihres Lebens. Dafür und für Ihr Wohlbefinden übernehmen wir von Lattoflex seit Generationen gern die Verantwortung.

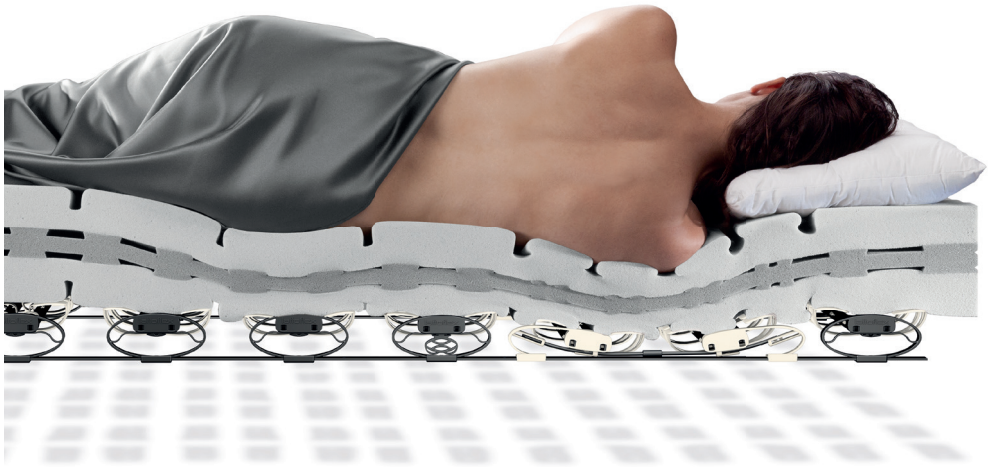

### Das Lattoflex-Bettssystem 200

Nur wenn Matratze und Unterfederung exakt füreinander geschaffen sind, können beide Hälften ihre positive Wirkung voll entfalten. Beim Lattoflex-Bettssystem 200 bilden Matratze und Unterfederung immer eine aufeinander abgestimmte Einheit.

Einen Hinweis möchten wir noch geben: Vielleicht liegen Sie in den ersten Nächten etwas ungewohnt. Das ist normal, denn Ihr Körper stellt sich auf einen neuen Liegekomfort ein.

### Das AGR-Gütesiegel

Das AGR-Gütesiegel zeichnet ausschließlich Produkte aus, die ihre rückengerechte Konstruktion vor einer unabhängigen Prüfkommision mit Experten aus Medizin und Wissenschaft unter Beweis gestellt haben.

Dadurch erhalten Sie die Sicherheit: Dieses Produkt ist rückengerecht! Geprüft und empfohlen vom Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Informationen zum Gütesiegel unter [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)



# Montagehinweise

Die Flügelfederung Lattoflex 200 wird fertig montiert im Lattoflex Grundrahmen geliefert. Die Bedienhinweise der Grundrahmen vom Typ 200 und 210 finden Sie hier.

Bei allen Sitzrahmen vom Typ 260 bis 295 beachten Sie bitte die zusätzlichen Anleitungen.

## 1 Orientierung:



Schulterzone immer zum Kopfende.



Nur bei Breite 120 cm bis 140 cm, 4. bis 7. Leiste mit Radius-Zonenverstärkung RZV.

### Einlegen in ein Bett:

Seitliche Auflageleisten dürfen maximal 4 cm breit sein (Mittelzarge: 8 cm).

Dreiecksauflagen bis maximal 15 cm Schenkellänge.

Achtung bei Unterfederungen ab Typ 260: Soll die Unterfederung auf Dreiecksauflagen liegen, dann bitte den entsprechenden Einbausatz verwenden (als Zubehör erhältlich).

Die 4 selbstklebenden Folien vermeiden Geräusche, die durch Verrutschen der Unterfederung entstehen können. Schutzpapier von der Klebeschicht entfernen. Kleben Sie dann die Folien links und rechts so an Kopf- und Fußende in das Bettgestell, dass die Unterfederung auf den Folien aufliegt.

# Bedienhinweise

## Automatische Anpassung:

Ihre Unterfederung ist in der Regel mit 10 Doppelleisten ausgestattet.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten:

- Glasfaserverstärkte Trägerprofile
- Flügel
- und seitliches Federelement

erlaubt es der patentierten Lattoflex-Konstruktion, sich in einem hohen Maße an Ihre ganz persönlichen Stützungsanforderungen anzupassen. Ihre Lattoflex-Unterfederung stellt sich sozusagen automatisch ein, auch an geänderte Situationen.

## Schulterzone:

Genauso automatisch funktioniert die große Schulterzone. Durch die freitragende Konstruktion kann sie bei Bedarf den maximalen Federweg freigeben und sorgt so für die Entlastung der Schulter, insbesondere in der Seitenlage.

## Individuelle Anpassung:

Dennoch macht es Sinn, bestimmte Dinge anzupassen und zu verstellen. Zum Beispiel die individuelle Anpassung bestimmter Zonen in Ihrer Unterfederung, um ein Hohlkreuz zu unterstützen und zu entlasten.

Dazu bietet die Unterfederung Lattoflex 200 z. B. die Möglichkeit, Federblöcke einzubauen (siehe Punkt 2, nächste Seite).

## **2 Federblöcke:**

Mit den Federblöcken (FB) passen Sie Ihr Bettsystem individuell an Ihre Liegebedürfnisse an.

Zusätzlich können die Federwegbegrenzer (FWB) zur Feinjustierung eingesteckt werden. Einfach einstecken und ausprobieren: Richtig und gut ist, was Sie als angenehm empfinden.

1 Satz mit 2 FB und 4 FWB sind im Lieferumfang der Flügelfederung enthalten. Weitere Federblöcke sind als Zubehör erhältlich.

### **Montagehinweise:**

Die Federelemente sind serienmäßig mit dem kleinen Federblock (FB1) ausgestattet. Bitte diesen vorab nach innen rausschieben und dann den Federblock FB (siehe +) einschieben. Nach Bedarf die Federwegbegrenzer FWB (siehe ++ und ++++) einstecken.

## **3 Lattoflex 210 Kopfhochlagerung:**

1. Beliebige Stufe einstellen.
2. Flachlage: bis zum oberen Anschlag anheben und dann absenken.

**Bitte beachten Sie für Sitzrahmen Typen 260 bis 295 die separaten Montage- und Bedienungsanleitungen.**

### **Zu Ihrer Sicherheit:**

Falls Sie einzelne Teile entfernen und sie gewaltsam zerstören, kann von absplittierenden Kunststoffteilen eine Verletzungsgefahr ausgehen.



# Garantieaussage

## Wir garantieren für unser Lattoflex-Bettsystem

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Garantieaussage unberührt. Wir sind überzeugt von der Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte und geben Ihnen darüber hinaus folgendes Garantieverprechen:

Wir gewähren eine Garantie von 10 Jahren auf die elastischen Federelemente, die Flügel und die Trägerprofile. Ist ein Federelement deformiert, bricht einer der Flügel oder ein Trägerprofil, sorgen wir schnell für Ersatz.

Diese 10-jährige Garantie gilt auch für den ClimaCell®-Kern Ihrer neuen Lattoflex-Matratze. Betrachten Sie den Matratzenkern für die ersten 3 Jahre als neuwertig. Danach müssen wir dann bei einer eventuellen Garantieleistung eine Wertminderung von 10 % pro Gebrauchsjahr auf den Anschaffungspreis anrechnen. Wir bitten jedoch um Verständnis dafür, dass für Matratzenbezüge, Polsterbezüge, Topper und Kissen die gesetzliche Gewährleistungsfrist gilt.

Bei motorbetriebenen Unterfederungen gilt unser Garantieverprechen auf die Motoren für 3 Jahre. Für alle anderen Material- oder Fabrikationsfehler gilt ebenfalls eine Garantie von 3 Jahren.

Generell gilt: Maßdifferenzen in der Toleranz bis zu  $\pm 2$  cm bleiben bei gepolsterten Teilen vorbehalten.

Beschädigungen, die durch unsachgemäße Behandlung, Zweckentfremdung, nachträgliche Veränderungen oder durch natürliche Abnutzung entstehen, können sowohl die gesetzliche Gewährleistung als auch die Garantie einschränken. Montage- und Transportkosten, die nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist entstehen, müssen leider berechnet werden.

Wenn Sie einen Grund zur Beanstandung haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Lattoflex-Fachhändler. In solch einem Fall entscheiden wir über kostenlosen Ersatz oder Nachbesserung. Halten Sie für das Gespräch die Kaufrechnung und/oder diese Garantieaussage bereit. Ihr Fachhändler setzt sich dann mit uns in Verbindung, damit wir gemeinsam Ihre Zufriedenheit schnellstens wieder herstellen können. Die Garantiedauer wird durch von uns vorgenommene Garantieleistungen weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantiedauer wird in jedem Fall ab Kaufdatum gerechnet.

Von jeher fertigen wir Lattoflex-Produkte gewissenhaft und sorgfältig. Dabei haben wir immer dafür gesorgt, unsere Umwelt nicht zu belasten. Alle Materialien sind so ausgewählt, dass sie auch dann nicht zur Umweltbelastung werden, wenn sie einmal ausgedient haben.

FH 2/22

# Pflegehinweise

Ihre Lattoflex 200 Unterfederung braucht keine besondere Pflege. Es genügt, wenn Sie sie einfach ab und zu mit einem feuch-

## ...noch ein paar Tipps...

Wählen Sie eine **Raumtemperatur von 18°C bzw. 64°F** und eine relative **Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %**.

Sorgen Sie dafür, dass immer **Luft an die Matratze** kommen kann – sowohl von unten als auch seitlich (Achtung bei Kastenbetten).

**Lüften Sie das Schlafzimmer** regelmäßig (häufige Kurzlüftungen sind besser als Dauerlüftung).

Lassen Sie die **abnehmbare Matratzenhülle** mindestens alle 2 Jahre **reinigen**.


Beachten Sie dabei die Textilkennzeichnung.

ten Tuch abwischen. Bitte verwenden Sie kein Lösungsmittel, Benzin, ätzendes oder scheuerndes Mittel.

Wenn Sie schwitzen oder frieren, haben Sie wahrscheinlich eine **Zudecke**, die nicht Ihrem persönlichen Wärmebedürfnis entspricht. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Beachten Sie die **Abstimmung** der Matratze auf die **Unterfederung**.

Bei Verwendung einer neuen Matratze auf einer alten, verbrauchten Unterfederung kann die Matratze in verhältnismäßig kurzer Zeit beschädigt werden. Bei einer solchen Kombination können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

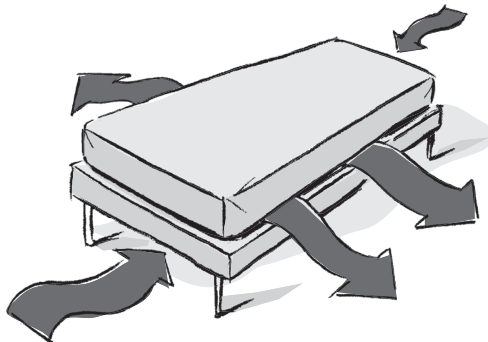



[www.lattoflex.com](http://www.lattoflex.com)

Lattoflex  
Walkmühlenstraße 93  
27432 Bremervörde  
Tel. + 49 4761 979 0  
Fax + 49 4761 979 16  
[info@lattoflex.com](mailto:info@lattoflex.com)

9600449040000 7/23 Stand Mai 2023 · technische Änderungen vorbehalten